

## 鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会 用語集

令和3年9月  
鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画審査室

これは、淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査について、一般の皆様の理解の一助となるよう関連する専門用語を事務局で取りまとめたものです。専門用語を大まかに説明したものですので、曖昧な表現や学術的に正確性を欠くおそれもありますが、御理解の上、御活用ください。

**1 地下水全般****帯水層（たいすいそう）**

水の通しやすさ（透水性）と水をためる能力（貯留性）が高い地層。代表的な地層として「砂礫層」「砂層」がある。

**難透水層（なんとうすいそう）**

透水性が非常に小さく、地下水が流れにくい地層。代表的な地層として「粘土層」がある。

**不圧地下水（ふあつちかすい）**

地表面と難透水層の間にあり、大気圧以外の圧力を受けていない地下水。「自由地下水」ともいう。井戸管内の水位は、（不圧）帯水層内の地下水位と一致し、地下水水面を形成する。

**被圧地下水（ひあつちかすい）**

上位の難透水層に蓋をされ、圧力を受けている地下水。上位の難透水層を打ち抜いて井戸を掘った場合、圧力が開放されるため井戸管内の地下水の水位が上昇し、時には地下水が地表に自噴する（＝自噴井、自噴井戸）ことがある。この井戸管内の水位は、（被圧）帯水層内の水圧に相当し、（被圧）水頭と呼ばれる。

**不飽和帶（ふほうわたい）**

地表近くなど土の中の隙間に水と空気が両方ある領域。地表面と（不圧）地下水水面との間に存在している。

**飽和帶（ほうわたい）**

土の中の隙間が水で満たされている領域で、この領域にある水が連続して存在し流動しているものを地下水と呼ぶ。

**宙水（ちゅうすい・ちゅうみず）**

不圧地下水の一種。地表からの浸透水が比較的浅い地層中の粘土質等の上に捕捉された状態の地下水。

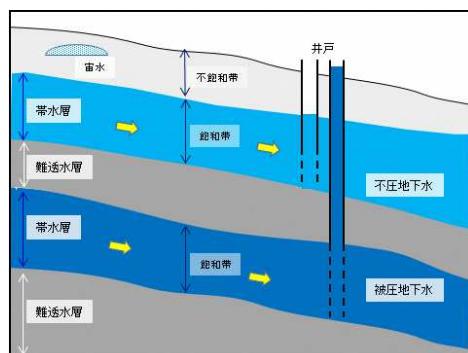


図1 地下水概念図

**涵養（かんよう）**

降水、河川水等の水が地下へ浸透し、地下水となること。また、地下水の帯水層や地下水盆に水を供給すること。地下水の供給源を「涵養源」、降雨や河川流域が地下水の供給源となる範囲を「涵

養域」という。

### 水頭（すいとう）

水の持つエネルギーを水柱の高さに換算して表したもの。「ヘッド」ともいう。

### 地下水のフラックス（ちかすいのふらっくす）

「地下水の流束」ともいい、単位時間あたり、単位面積あたりに流れる地下水の量を示す。

### 地下水のポテンシャル（ちかすいのぼてんしゃる）

地下水が持っている圧力や重力によるエネルギーのこと。地下水は、このエネルギーがより低くなる方向へと流動する。

### 地下水位センター図（ちかすいいこんたーず）

地下水位の等高線図。「センター」とは「等高線」のこと。

## 2 地質調査

### (1) 地形

#### 扇状地（せんじょうち）

狭い山間地を流れる急流河川が広い平坦地に出たとき流れが弱まり、運ばれてきた土砂が扇状に堆積してできた土地。

#### 氾濫原（はんらんげん）

河川の氾濫や河道（川の水が流れる道筋）の移動によってできた平野。「氾濫平野」ともいう。

#### 段丘（だんきゅう）

川、海岸、湖岸に沿う階段状の地形。平坦部を「段丘面」、段丘面の縁辺部にある急傾斜部を「段丘崖」という。

#### 段丘堆積物（だんきゅうたいせきぶつ）

段丘面を作っている堆積物。

#### 縄文海進（じょうもんかいしん）

縄文時代前期に海面が高くなり、海が陸側に侵入したこと。

#### 砂州（さす）

波などで運ばれてきた砂が、海岸から海側に細長く突出した地形で、対岸にほとんど結びつくようになつたもの。

#### 砂嘴（さし）

半島や岬から海に細長く突き出た地形で、砂や礫の堆積によってできる。鳥のくちばし（嘴）のような形となることが多いので砂嘴という。対岸につながつたものが「砂州」。

#### 後背湿地（こうはいしち）

砂州の背後にできる湿地帯。

#### 古代淀江湖（こだいよどえこ）

縄文海進で淀江平野がすべて水没し、その後、砂州によって入り江がふさがれ、縄文後期～晩期に、海拔3mの範囲でできた湖。その後、中世にかけて砂州がさらに拡大し、また上流河川からの土砂運搬によって次第に埋め立てられ、海拔1.5mの範囲にまで縮小（中世淀江湖）し、近世には消失した。

## **G L (じーえる)**

地盤面を基準にした高さであり、グラウンド・レベル (Ground Level) 又はグラウンド・ライン (Ground Line) の略。例えば、GL-32m であれば、地面の地下 32m を示す。

## **E L (いーえる)**

標高 (Elevation) の略。標高の代わりに、「T P」(Tokyo Peil) が用いられることがあるが、両者は東京湾の平均的な海面の高さを基準としている。

### **右岸・左岸 (うがん・さがん)**

川の下流を向いて、右を「右岸」、左を「左岸」という。

## **(2) 地層・地質**

### **水理地質構造 (すいりちしつこうぞう)**

地下水の賦存状態を含む地質構造。

### **地質層序 (ちしつそうじょ)**

地層の重なっている順序。

### **互層 (ごそう)**

性質の異なる地層が、交互に繰り返し堆積している地層。

### **層相 (そうそう)**

地層の堆積状態の特徴。

### **鍵層 (かぎそう)**

他の地層と区別しやすい特徴を持ち、同じ地層が離れた地点で確認されることで、地層の対比や地層の区分に重要な目安となる地層。「キーべッド」ともいう。

### **営力 (えいりょく)**

地表面の変動を引き起こす自然の力。風化・浸食・堆積などの外的営力と、火山活動・地殻変動・地震などの内的営力がある。

### **削剥 (さくはく)**

河川の流水や土石流、氷河・風などによって地盤や土壤が削り取られる現象。

### **下刻 (かこく)**

河川の水流が谷や川底を浸食する作用。

### **沖積層 (ちゅうせきそう)**

海面が低下した時期に削られた陸地に、縄文海進により海水位が上昇することで堆積した厚い地層。主に固まっていない泥、砂、石などからなり、低地（沖積平野）を形成している。

### **潟成層 (せきせいそう、かたせいそう)**

潟（砂州によって外海から隔離された海岸の湖）の堆積層。

### **平行ラミナ (へいこうらみな)**

地層中のラミナ（粒径の異なる砂や粘土が薄く交互に堆積して形成される縞模様。葉理（ようり）ともいう）が、層と平行となっているもの。堆積当時の堆積面が平滑であったことを示す。

### **クロスラミナ（くろすらみな）**

地層中のラミナ(粒径の異なる砂や粘土が薄く交互に堆積して形成される縞模様。葉理(ようり)ともいう)が、平行ではなく、互いに交わっている(斜交)しているもの。堆積物を運搬する風や水流の強さや方向がしばし変化したため生じる。「斜交葉理」ともいう。

### **湖沼成堆積物（こしょうせいいたいせきぶつ）**

湖沼の底で堆積した堆積物又は堆積岩。一般的に細かい平行ラミナが発達する。

### **火碎流（かさいりゅう）**

火山の噴火のときに、高熱の岩石や破片が斜面を流れ下る現象。

### **火碎サージ（かさいさーじ）**

火山の噴火のときに発生する火山灰と火山ガスの混ざった高熱の爆風。

### **火山岩（かざんがん）**

火成岩(マグマが冷えて固まった岩石)のうち、マグマが地表付近で急激に冷却して作られた岩石。

### **安山岩（あんざんがん）**

火山岩(マグマが地表に噴出するなどして、急激に冷却・固結してできた岩石)の一種。やや黒っぽく重い石。

### **花崗岩（かこうがん）**

深成岩(マグマが地下深部でゆっくりと冷却・固結してできた岩石)の一種。白っぽい岩石。御影石(みかげいし)ともいう。

### **デイサイト（でいさいと）**

火山岩の一種。シリカをやや多く含む。

### **凝灰岩（ぎょうかいがん）**

火山灰が固結した岩石。

### **凝灰角礫岩（ぎょうかいかくれきがん）**

多量の凝灰岩のマトリックスの中に溶岩等の岩片が含まれているもの。

### **マトリックス（まとりっくす）**

岩石を構成するより大きな岩石片や鉱物粒子の間隙を埋める細粒、ガラス質あるいは非結晶質の充填物。

### **テフラ（てふら）**

火山の噴火で空中に放出された岩石の破片や粒子が、火山周辺や風下側の広い範囲に降り積もってできる堆積物。噴火した年代がわかっているテフラ(示準テフラ)は、年代決定に用いられる。また、地層中に同じテフラがあれば、その面はテフラが同時に堆積した面(同時間面)と考えられる。

大山の噴火によるテフラは、13～15万年前の「樋谷軽石(HdP)」、12万年前の「大山松江軽石(DMP)」、5万年前の「大山倉吉軽石(DKP)」などがあり、年代が古いものほど下層に堆積している。

### **パミス（ぱみす）**

軽石。溶岩が急冷する際にガスが噴き出して出来た小さな穴がたくさんある岩石。軽く水に浮く。

**火山ガラス（かざんがらす）**

マグマが急激に冷却されたため、結晶する時間がなく固化したもの。

**斑晶（はんしょう）**

火成岩の中に含まれる他の鉱物に比べて目立って大きな結晶のこと。

**鉱物組成（こうぶつそせい）**

岩石中に含まれる鉱物の種類と割合。

**重鉱物（じゅうこうぶつ）・軽鉱物（けいこうぶつ）**

堆積物や堆積岩に含まれる比重 2.8 以上の鉱物を重鉱物、それ以下のものを軽鉱物という。

**有色鉱物（ゆうしきこうぶつ）**

岩石を構成する鉱物のうち、鉄やマグネシウムを多く含む色の濃い鉱物。

**礫（れき）**

粒径 2 mm 以上の岩石の破片。角張った不規則な外形を持つものを「角礫」、河流や海岸の波等で磨かれ丸みを帯びたものを「円礫」、それらの中間のものをそれぞれ「亜角礫」、「亜円礫」という。

**砂礫（されき）**

砂と小石。

**くさり礫（くさりれき）**

手やスコップで容易に崩れるほど強く風化した礫。

**シルト（しると）**

砂と粘土の中間の粒径をもつ土壤又は堆積物

**ローム層（ろーむそう）**

火山から噴出した岩石の破片や粒子が風化したもの。

**転石（てんせき）**

山の斜面等を文字どおり転がり落ちたり、水や土砂で流されて移動してきた、比較的大きな異地性の岩石。

**塊状無層理（かいじょうむそうり）**

岩石の構造に層理（層状の構造）がなく、均質で、固まっていること。

**板状節理（ばんじょうせつり）**

火成岩（マグマが冷えて固まった岩石）の表面に生じた多数の平行な割れ目。岩石が板状に割れることから銘々。

**不整合（ふせいごう）**

上下に重なる地層の間に大きな時間的な隔たりがあること。例えば、河川による浸食・削剥や、地層が堆積しない環境が長く続くなどして、上下に重なる地層の堆積時期が不連続になっているもの。

**アバット（あばっと）**

元の地盤斜面の上位に、覆い被さって堆積した地層。

**キャップロック（きゃっぷろっく）**

台地や山の形成過程において、比較的硬く浸食に強い地層が、下位の比較的柔らかく浸食されや

すい地層を浸食作用から保護したことで、上位の浸食に強い地層（岩石）があたかも帽子（キャップ）の役割をして台地の上部や山頂に存在するとき、この上位層をキャップロックとよぶ。

### 溶岩ドーム（ようがんどーむ）

粘性の高い（流動性が低い）溶岩が火口上に盛り上がったドーム状の地形。近年の噴火では、雲仙普賢岳の溶岩ドームが有名。

### クリンカー（くりんかー）

溶岩の表面にあるガサガサの破片。溶岩の表面が冷えて固まり、内部の液体の部分が表面の固まった部分を破壊しながら流れるためにできる。

### ハイアロクラサイト（はいあろくらすたいと）

高温のマグマが十分な量の水に急に接し急冷収縮してバラバラに破碎した岩片ができる現象を水冷破碎といい、その状態で形成された岩石を水中自破碎岩（ハイアロクラサイト）という。

### 自破碎溶岩（じはさいようがん）

一般的な溶岩流のイメージは、ドロドロに溶けた水飴状の溶岩流を想起しやすい（例：ハワイのキラウエア火山に代表される玄武岩質の溶岩は粘性が低く溶岩流を形成しやすい）。ところが、安山岩質溶岩ではより粘性が高いため、火口近くの高温部ではドロドロの溶岩流も認められるが、火口から遠ざかるほど固化が進み、それが溶岩流の流れに伴って割れて岩片状に破碎され、その破碎された溶岩岩片と共に流動していく現象が認められる。このように溶岩が大小の角礫状に細片化し、火山灰等と渾然一体となって存在する溶岩を自破碎溶岩という。

## （3）調査

### ボーリング（ぼーりんぐ）

地中に坑井（井戸）を掘ること。「試錐（しそう）」ともいう。ボーリングコアを全て採取する「オールコアボーリング」と、採取しない「ノンコアボーリング」がある。

### ボーリングコア（ぼーりんぐこあ）

ボーリングで深度方向に採取した土壌や岩石などの円柱状の地質試料。

### 柱状図（ちゅうじょうず）

ボーリング調査で得られた地質情報等を深度方向に長柱状に表した図。

### 試錐日報解析図（しそうにっぽうかいせきず）

ボーリング掘削前後の水位の変化等を記録した図。各区間の地下水の有無や透水性の判定を行う資料として利用する。

### 透水係数（とうすいけいすう）

水で飽和した土や岩石の透水性（水の通しやすさ）を表す値。数値が小さいほど水を通しにくい。

### 透水試験（とうすいしけん）

地層の透水係数を求めるための試験。現場でボーリング孔を利用して実施する「現場透水試験」と、ボーリングコアを実験室等に持ち帰って実施する「室内透水試験」がある。

現場透水試験では、ボーリング孔内の水位を揚水して変化させ、回復していく過程を計測する「回復法」と、孔内に注水することによって一定の水位を保ち、その注入量を測定する「注水法」がある。

また、試験を実施する区間の違いにより、ボーリング孔の底面のみで試験する方法を「チューブ法」、1m程度の裸孔区間で試験する方法を「ピエゾメーター法」という。

## 不飽和透水係数（ふほうわとうすいけいすう）

不飽和帯における透水係数。

## ケーシング（けーしんぐ）

ボーリング孔の崩壊防止・保護などを目的として、孔の中に設置する鋼管や塩ビ管。

## 電気検層（でんきけんそう）

ボーリング孔内に電極を降下させて実施する電気による地層の調査。透水層の位置の判定などに使用される。

## 測線（そくせん）

調査地点を結ぶ直線。

## 検鏡（けんきょう）

顕微鏡で検査すること。

## 露頭（ろとう）

岩石や地層が地表に現れている所。

## 模式地（もしきち）

固有の名称で呼ばれる地層が特徴的に分布する地域。

## 3 水文調査

### 水文調査（すいもんちょうさ）

水循環の量的把握に必要な資料を得ることを目的として実施する調査で、水文気象（降水量、蒸発散量等）、河川流量、地下水位などの項目について実施する。

### ストレーナー（すとれーなー）

帶水層中の地下水を井戸の中に取り込むために、パイプ（塩化ビニル管など）に孔、あるいはスリット（切れ目）を開けて加工した管。「スクリーン」ともいう。

### 自記水位計（じきすいいけい）

水位を自動で読み取り、記録する計器。

今回の調査では、圧力センサーの信号を電気的に変換して水位を測定する水圧式水位計（商品名：Rugged TROLL100）を観測井戸孔内や河川流量堰の水中に設置してその水位変化を測定する。

### 基底流量（きていりゅうりょう）

渴水期の河川流量。すなわち、雨水の影響が小さく、主に地下水のみで河川水が涵養されている時の河川流量。

### 河川流量観測（かせんりゅうりょうかんそく）

表流水と地下水の相互出入の関係を把握するために、河川の流量の変化を観測する調査。上流より下流側で流量が増加する河川を「得水河川」、地下浸透により河川流量が減少する河川を「失水河川」という。



図2 得水河川と失水河川

### 三角四角堰（さんかくしかくせき）

水路の流量を観測するため、水路に設置する切り欠き（ノッチ）を付けた堰。堰には、切り欠きの形状が三角形の三角堰、四角形の四角堰等があるが、三角四角堰は小流量のときも精度良く観測するために、四角堰に低水流量観測用の三角形の切り欠きを付けた合成堰。切り欠きにより水路を狭め、板に対する溢水（いっすい。水があふれること）の水位を測ることにより流量を計測する。



図3 三角四角堰

### 流速断面法（りゅうそくだんめんほう）

河川のある地点の水流断面をいくつかの区間に区切って、各区間の流速と断面積を測り「流速×断面積」で各区間の流量を求め、それらを合計してその地点における河川の流量を求める方法。

### 容器法（ようきほう）

流量測定の1つの方法で、全水量を計量容器に受け、容器の容量と貯まるのに要した時間から流量を求める方法。

## 4 水質調査

### 水温（すいおん）

水の温度。標高が高い場所で涵養（帶水層に水が補給されること）された地下水は、水温が低い傾向がある。

### 水素イオン濃度（すいそいおんのうど）

酸性・アルカリ性の程度を示す数値。7付近が中性、7より小さいときは酸性、7より大きいときはアルカリ性。「pH（ピーエッチ又はペーハー）」ともいう。

### 電気伝導度（でんきてんどうど）

電気の流れやすさを示す数値。陽イオン、陰イオンの溶存量の目安となる。「EC」ともいう。

### 溶存酸素量（ようぞんさんそりょう）

水の中に溶けている酸素の量。「DO」ともいう。

### 酸化還元電位（さんかかんげんでんい）

物質の酸化力、還元力を示す指標。「ORP」ともいう。

### 二酸化ケイ素（にさんかけいそ）

地下水に含まれるシリカ（ケイ素）は、地中で鉱物から溶け出したものであり、その濃度は鉱物との接触時間に左右される。そのため、新しい地下水は濃度が低く、古い地下水は濃度が高くなる。シリカ濃度は一般的に二酸化ケイ素 ( $\text{SiO}_2$ ) として表示する。

### 主要化学種（しゅようかがくしゅ）

地下水中に比較的豊富に含まれている溶存イオン。陽イオンは、カルシウムイオン ( $\text{Ca}^{2+}$ )、マグネシウムイオン ( $\text{Mg}^{2+}$ )、カリウムイオン ( $\text{K}^+$ )、ナトリウムイオン ( $\text{Na}^+$ )。陰イオンは、重炭酸イオン ( $\text{HCO}_3^-$ )、炭酸イオン ( $\text{CO}_3^{2-}$ )、塩化物イオン ( $\text{Cl}^-$ )、硫酸イオン ( $\text{SO}_4^{2-}$ )、硝酸イオン ( $\text{NO}_3^-$ )。これらのイオンの濃度と組成比は地下水の水質特性を表す。

### ヘキサダイヤグラム（へきさだいやぐらむ）

地下水などの水質組成を図示する方法の1つ。中央の縦線の左右に陰イオンと陽イオンを配置し、縦線から六角形の頂点までの長さが各成分の濃度を示す。六角形の形が水質（濃度）組成の特徴を示すため、水質の類似性などを視覚的に把握し、比較することができる。

## トリリニアダイヤグラム（とりりにあだいあぐらむ）

地下水などの水質組成を図示する方法の1つ。左の三角形は陽イオン、右の三角形は陰イオン、中央のひし形は陽イオンと陰イオンを合わせた割合を示す。同一のチャート上に、複数の水について図示することにより、水質（イオン構成比）の類似性・相違性を視覚的に把握することができる。

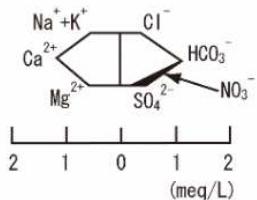


図5 ヘキサダイヤグラム

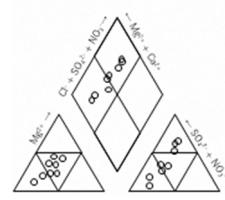


図6 トリリニアダイヤグラム

## 硝酸性窒素（しょうさんせいちっそ）

硝酸塩として含まれている窒素のことであり、水中では硝酸イオン ( $\text{NO}_3^-$ ) として存在している。水に溶けやすく、土壤に保持されにくいため、地下水や河川水に溶け出しやすい。農地で用いられる肥料、家畜の糞尿、生活排水など、人為的な活動に由来するアンモニア ( $\text{NH}_3$ ) 等が酸化されて形成されたものと考えられている。

## 同位体（どういたい）

あらゆる原子は、正の電荷を帯びた原子核と負の電荷を帯びた電子から構成されている。さらに、原子核は、正の電荷を帯びた陽子と電荷を帯びていない（電気的に中性な）中性子からなっている。陽子の数は原子番号と同じで、同じ元素であれば陽子の数は同じだが、同じ元素でも中性子の数が異なる原子があり、それらを同位体という。例えば、水素の場合、陽子は必ず1個であるが、中性子が0個の水素、中性子が1個の水素、中性子が2個の水素がある。

水素の同位体			
名 称	水素 ( ${}^1\text{H}$ )	重水素（ジューテリウム） ( ${}^2\text{H}$ 又は D <sup>注1</sup> )	三重水素（トリチウム） ( ${}^3\text{H}$ 又は T <sup>注1</sup> )
陽 子 の 数	1	1	1
中 性 子 の 数	0	1	2
質 量 数 <small>注2</small>	1	2	3
存 在 比	99.9885 %	0.0115 %	極微量
性 質	安定	安定	放射性

注1 重水素はジュウテリウムの頭文字「D」、三重水素はトリチウムの頭文字「T」とも標記される。

注2 質量数 = 陽子の数 + 中性子の数

## 酸素・水素同位体比（さんそすいそどういたいひ）

水分子 ( $\text{H}_2\text{O}$ ) は水素原子 (H) 2個と酸素原子 (O) 1個が結合したものであるが、それぞれに安定同位体があり、水素は質量数が1の  ${}^1\text{H}$  と質量数が2の D、酸素には質量数16の  ${}^{16}\text{O}$  と質量数18の  ${}^{18}\text{O}$  がある。

水分子を構成している水素及び酸素それぞれの安定同位体の割合 ( ${}^{18}\text{O}/{}^{16}\text{O}$ 、D/ ${}^1\text{H}$ ) は、蒸発や降水の環境と密接に関係しており、降水場所の標高（温度）によって差が生じるため、酸素と水素の同位体比により地下水の涵養域や流動経路の推定などを行うことができる。

## トリチウム（とりちうむ）

水素の放射性同位体。天然でも極微量のトリチウムが生成するが、1950～1960年代初頭にかけて大気圏内核実験が行われ、大量のトリチウムが放出された。その後、大気圏核実験が禁止されたため、トリチウム濃度は半減期（約12年）に従い減少し、現在では、ほぼ天然レベルに戻っている。このトリチウムの濃度変化から、地下水からトリチウムが検出されるかどうか、またその濃度によって、地下水の涵養年代の推定を行うことができる。

## CFCs（しーえふしーえす）

CFCs（クロロフルオロカーボン類）は、冷蔵庫やエアコンの冷媒等に使用するため人工的に作られたフロン類の一種。CFCsは化学的に極めて安定であるため、地下水中のCFCs濃度から地下水が涵養された当時の大気中のCFCs濃度を求め、その値を過去の大気中のCFCs濃度と対比することにより地下水の年代を推定することができる。トリチウムに比べ、涵養期間が短い地下水に適用できる。

## 環境同位体（かんきょうどういたい）

水素、酸素の同位体など、環境中に存在する同位体。

## 5 シミュレーション

### 三次元シミュレーション（さんじげんしゅみれいしょん）

調査地域の地下部を三次元の格子（メッシュ）に分割し、地質調査、水文調査で得られた地形、地質、河川、地下水などの情報を各格子に組み込んだモデルを作り、モデル領域内の地表面に雨を降らせて地下水や河川水の動きを再現させるもの。

一般的な作業の流れは、次のとおり。

- ① 解析対象エリア、解析期間等を設定する。
- ② 解析モデルを選定・構築し、地下水位や河川流量の再現解析により、帯水層分布やパラメータのチューニングを行う。
- ③ 先に設定した解析ケースについて計算を実施し、計算結果を基に水收支や流線軌跡図等を作成する。

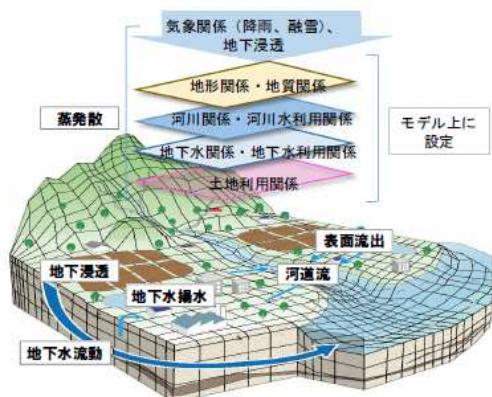


図7 解析モデルの概念図

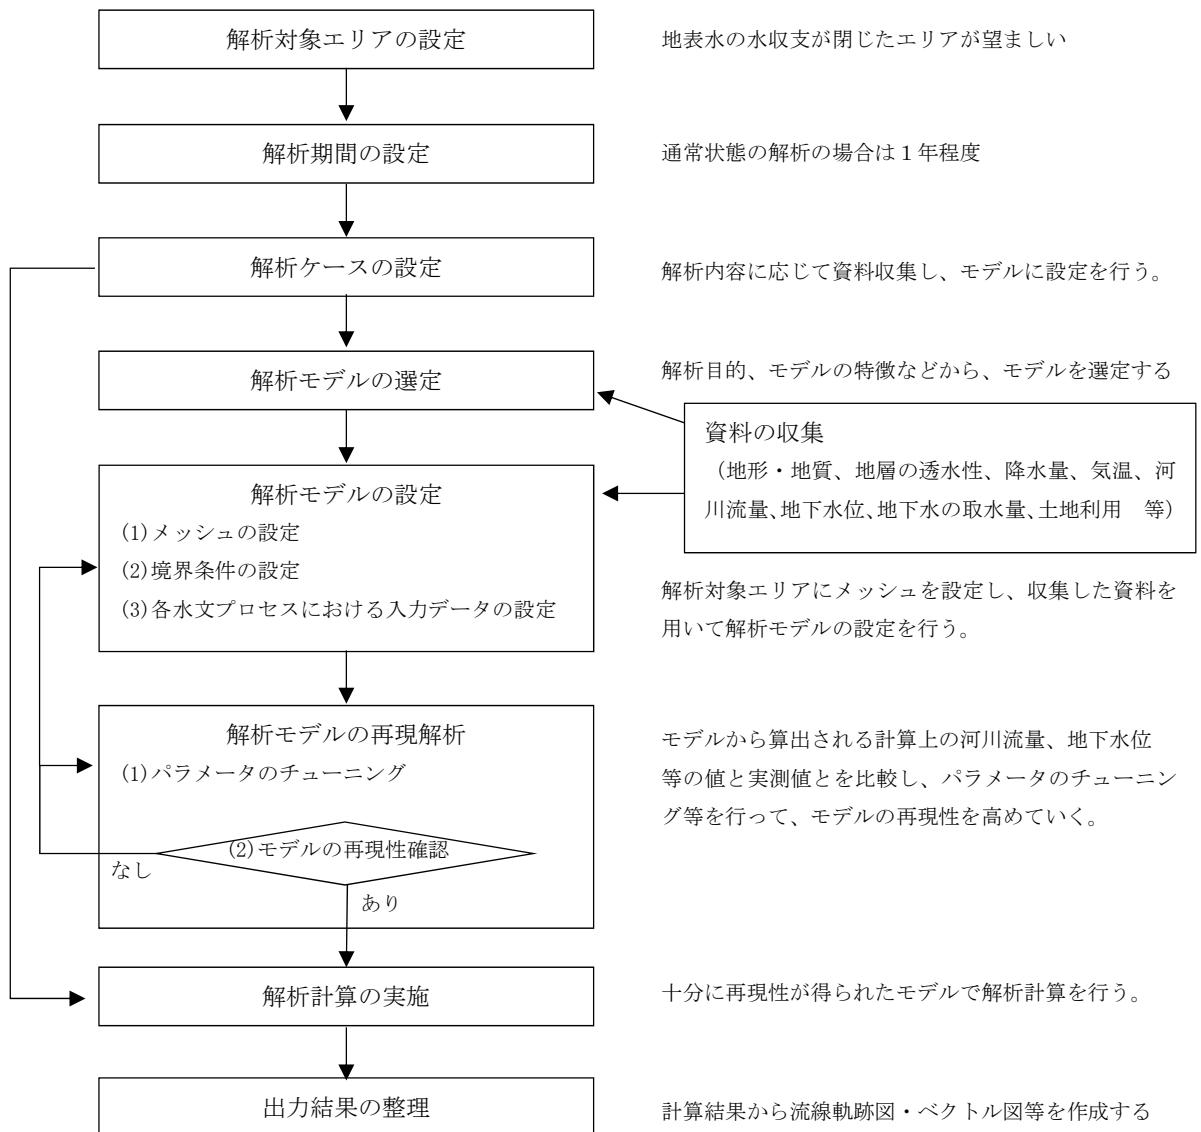


図8 シミュレーションの流れ

### 解析モデルの設定（かいせきもでるのせってい）

解析モデル（水循環解析モデル）を構築する最初の作業。まず、対象エリアの地下部分にメッシュを設定し、そこに地層の透水性等のパラメータを設定する。対象エリアの境界部には、対象エリア外からの水の出入りの条件（境界条件）を設定する。さらに、各水文プロセスを再現するため、収集した気象データ等を用いて降水量や蒸発散量等の必要な入力データを設定する。

### 分解能（ぶんかいのう）

近接した2つの点を分解して見分ける能力。三次元シミュレーションの場合は、モデルの格子（メッシュ）の大きさが分解能となる。「解像度」も同じ意味。

### 水文プロセス（すいもんぷろせす）

水循環における降雨、融雪、蒸発散、表面流出、地下浸透、地下水流動、河道流、地下水揚水、河川水と地下水の水交換などの各過程。

### 蒸発散（じょうはっさん）

地表から大気に供給される水蒸気の量で、地面からの蒸発量と植物の葉面からの蒸散量を合わせたもの。気温や日照時間等から推定するハーモン式や熱収支式により求めることが出来る。

## 等価粗度係数（とうかそどけいすう）

地表面の勾配や土地利用に基づく水の流れやすさを表す数値。

## 相対湿度（そうたいしつど）

空気中の水蒸気量と、その温度の空気が含むことができる水蒸気の最大量（飽和水蒸気量）との比率。通常、単に「湿度」といえば、この相対湿度のことを指す。

## 二相流（にそうりゅう）

固相、気相、液相の3つの相（状態）のうち、2つの相が混合する流れのこと。地下水の浸透では、水（液相）と空気（気相）の二相の流れを指し、それらの流動は相対浸透率（流れやすさを示す数値）や、毛細管圧力（土壤等の隙間が水を引きつける力）から計算して求める。

## ティーセン分割（ていせんぶんかつ）

地点間の中間を結ぶ線（垂直二等分線）で領域を分割する方法。各点の観測値が各領域を代表するものと考える。

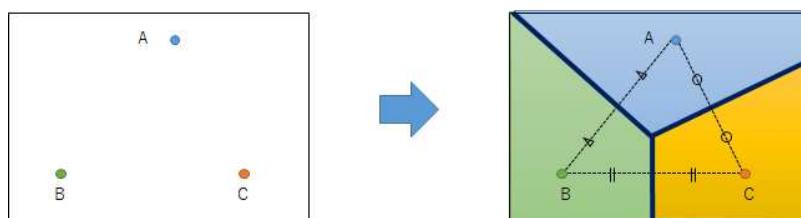


図9 ティーセン分割

## 減水深（げんすいしん）

水田にたたえた水は、稲の根の吸水、水面蒸発、土壤中への浸透によって次第に水深が減少していく。この水深の減少量のことを減水深という。

## タンクモデル（たんくもでる）

降った雨や雪の地下浸透や流出する様子を孔の開いたタンクを用いてモデル化したもの。

## 日融雪量（にちゆうせつりょう）

雪は、積雪として地表面に貯留された後、気温の上昇とともに解けだすことから、日々の気象条件等（気温、降水量、風速など）から融雪量を計算で求める。

## 再現解析（さいげんかいせき）

解析モデルが算出する計算上の河川流量、地下水位等のデータと、実測した河川流量、地下水位等のデータとを比較して再現性を確認し、帶水層分布や水理パラメータのチューニング等を繰り返して再現性を向上させていく作業。

まず、降雨などの条件を一定とした定常解析（時間変化を考慮しない解析）でモデルを構築していく、次に観測された降雨の時系列データを入力する非定常解析（時間変化を求める解析）で再現性を高めていく。

## パラメータのチューニング（ぱらめーたのちゅーにんぐ）

モデルを構築する際、再現性の向上を図るために、モデルに設定する地層の透水係数（水の通しやすさ）や有効間隙率（水が通ることができる隙間の割合）等のパラメータを変えて試行計算を繰り返し、最適なパラメータを設定すること。

## 物質移行解析（ぶっしついこうかいせき）

ある物質が地下水に溶け込み、地中を地下水とともに移動する現象を再現する解析。

**流線軌跡図（りゅうせんきせきず）**

地形図などに帶水層中の水の流れを連続した曲線で示した図。

**流線ベクトル図（りゅうせんべくとるず）**

地形図などに帶水層中の水の流れる方向と速度を矢印で示した図。

## 【索引】

### あ行

アバット (あばつと) .....	5
安山岩 (あんざんがん) .....	4
E L (いーえる) .....	3
右岸 (うがん) .....	3
當力 (えいりょく) .....	3

### か行

塊状無層理 (かいじょうむそうり) .....	5
解析モデルの設定 (かいせきもでるのせってい) .....	11
鍵層 (かぎそう) .....	3
花崗岩 (かこうがん) .....	4
下刻 (かこく) .....	3
火碎サージ (かさいさーじ) .....	4
火碎流 (かさいりゅう) .....	4
火山ガラス (かざんがらす) .....	5
火山岩 (かざんがん) .....	4
河川流量観測 (かせんりゆうりょうかんそく) .....	7
環境同位体 (かんきょうどういたい) .....	10
涵養 (かんよう) .....	1
基底流量 (きていりゆうりょう) .....	7
キャップロック (きやっぷろっく) .....	5
凝灰角礫岩 (ぎょうかいかくれきがん) .....	4
凝灰岩 (ぎょうかいがん) .....	4
くさり礫 (くさりれき) .....	5
クリンカー (くりんかー) .....	6
クロスラミナ (くろすらみな) .....	4
軽鉱物 (けいこうぶつ) .....	5
ケーシング (けーしんぐ) .....	7
検鏡 (けんきょう) .....	7
減水深 (げんすいしん) .....	12
後背湿地 (こうはいしつち) .....	2
鉱物組成 (こうぶつせい) .....	5
湖沼成堆積物 (こしょうせいたいせきぶつ) .....	4
互層 (ごそう) .....	3
古代淀江湖 (こだいよどえこ) .....	2

### さ行

再現解析 (さいげんかいせき) .....	12
左岸 (さがん) .....	3
削剥 (さくはく) .....	3
砂州 (さす) .....	2
砂嘴 (さし) .....	2
砂礫 (されき) .....	5
酸化還元電位 (さんかかんげんでんい) .....	8
三角四角堰 (さんかくしかくせき) .....	8
三次元シミュレーション (さんじげんしゅみれーしょん) .....	10
酸素・水素同位体比 (さんそいそどういたいひ) .....	9
C F C s (しーえふしーえす) .....	10
G L (じーえる) .....	3

自記水位計（じきすいいけい）	7
試錐日報解析図（しそいにっぽうかいせきず）	6
自破碎溶岩（じはさいようがん）	6
重鉱物（じゅうこうぶつ）・軽鉱物（けいこうぶつ）	5
主要化学種（しゅようかがくしゅ）	8
硝酸性窒素（しょうさんせいちっそ）	9
蒸発散（じょうはつさん）	11
縄文海進（じょうもんかいしん）	2
シルト（しると）	5
水温（すいおん）	8
水素イオン濃度（すいそいおんのうど）	8
水頭（すいとう）	2
水文調査（すいもんちょうさ）	7
水文プロセス（すいもんぷろせす）	11
水理地質構造（すいりいちしつこうぞう）	3
ストレーナー（すとれーなー）	7
潟成層（せきせいそう、かたせいそう）	3
扇状地（せんじょうち）	2
層相（そうそう）	3
相対湿度（そうたいしつど）	12
測線（そくせん）	7

## た行

帶水層（たいすいそう）	1
段丘（だんきゅう）	2
段丘堆積物（だんきゅうたいせきぶつ）	2
タンクモデル（たんくもでる）	12
地下水位コンター図（ちかすいいこんたーず）	2
地下水のフラックス（ちかすいのふらっくす）	2
地下水のポテンシャル（ちかすいのぼてんしゃる）	2
地質層序（ちしつそうじょ）	3
柱状図（ちゅうじょうず）	6
宙水（ちゅうすい・ちゅうみず）	1
沖積層（ちゅうせきそう）	3
デイサイト（でいさいと）	4
ティーセン分割（ていせんぶんかつ）	12
テフラ（てふら）	4
電気検層（でんきけんそう）	7
電気伝導度（でんきてんどうど）	8
転石（てんせき）	5
同位体（どういたい）	9
等価粗度係数（とうかそごけいすう）	12
透水係数（とうすいけいすう）	6
透水試験（とうすいしけん）	6
トリチウム（とりちうむ）	10
トリリニアダイヤグラム（とりりにあだいあぐらむ）	9

## な行

難透水層（なんとうすいそう）	1
二酸化ケイ素（にさんかけいそ）	8
二相流（にそうりゆう）	12
日融雪量（にちゆうせつりょう）	12

### は行

ハイアロクラスタイト (はいあろくらすたいと) .....	6
パミス (ぱみす) .....	4
パラメータのチューニング (ぱらめーたのちゅーにんぐ) .....	12
斑晶 (はんじょう) .....	5
板状節理 (ばんじょうせつり) .....	5
氾濫原 (はんらんげん) .....	2
被压地下水 (ひあつちかすい) .....	1
不压地下水 (ふあつちかすい) .....	1
不整合 (ふせいごう) .....	5
物質移行解析 (ぶっしついこうかいせき) .....	12
不飽和帶 (ふほうわたい) .....	1
不飽和透水係数 (ふほうわとうすいけいすう) .....	7
分解能 (ぶんかいいのう) .....	11
平行ラミナ (へいこうらみな) .....	3
ヘキサダイヤグラム (へきさだいやぐらむ) .....	8
ボーリング (ぼーりんぐ) .....	6
ボーリングコア (ぼーりんぐこあ) .....	6
飽和帶 (ほうわたい) .....	1

### ま行

マトリックス (まとりっくす) .....	4
模式地 (もしきち) .....	7

### や行

有色鉱物 (ゆうしょくこうぶつ) .....	5
溶岩ドーム (ようがんどーむ) .....	6
容器法 (ようきほう) .....	8
溶存酸素量 (ようぞんさんそりょう) .....	8

### ら行

流線軌跡図 (りゅうせんきせきず) .....	13
流線ベクトル図 (りゅうせんべくとるず) .....	13
流速断面法 (りゅうそくだんめんほう) .....	8
礫 (れき) .....	5
ローム層 (ろーむそう) .....	5
露頭 (ろとう) .....	7

## 【参考文献】

- ・国土交通省 HP (<https://www.mlit.go.jp/index.html>)
- ・国土交通省国土地理院 HP (<https://www.gsi.go.jp/top.html>)
- ・気象庁 HP (<https://www.jma.go.jp/jma/>)
- ・内閣官房水循環政策本部事務局 HP ([https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/mizu\\_junkan/index.html](https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/mizu_junkan/index.html))
- ・地震調査研究推進本部事務局 HP (<https://www.jishin.go.jp/>)
- ・国立研究開発法人海洋研究開発機構 HP (<http://www.jamstec.go.jp/j/>)
- ・国立研究開発法人産業技術総合研究所 HP (<https://www.aist.go.jp/>)
- ・国立研究開発法人産業技術総合研究所地質調査総合センターHP (<https://www.gsj.jp/HomePageJP.html>)
- ・国立研究開発法人土木研究所 HP (<https://www.pwri.go.jp/>)
- ・一般社団法人日本応用地質学会 HP (<https://www.jseg.or.jp/>)
- ・公益社団法人地盤工学会 HP (<https://www.jiban.or.jp/>)
- ・公益社団法人日本地下水学会 HP (<http://www.jagh.jp/>)
- ・中国地質調査業協会 HP (<http://www.chugoku-geo.or.jp/>)
- ・原子力辞典 ATOMICA (<https://atomica.jaea.go.jp/>)
- ・土壤物理学会 HP (<https://js-soilphysics.com/>)
- ・コトバンク HP (<https://kotobank.jp/>)
- ・伊豆大島ジオパーク HP (<http://www.izu-oshima.or.jp/geopark/index.html>)
- ・「地下水マネジメントの手順書 技術資料編」(令和元年8月内閣官房水循環政策本部事務局)
- ・河川砂防技術基準 調査編(国土交通省)
- ・「水循環解析に関する技術資料」(国土技術政策総合研究所資料、国総研資料、第883号、平成28年3月)
- ・「持続可能な地下水利用に向けた挑戦」(嶋田純・上野真也、成文堂)
- ・「地下水用語集」(公益社団法人日本地下水学会編、理工図書)
- ・「宇田川流域治水計画提案書」(平成27年3月、宇田川流域治水計画策定協議会)
- ・「地下水調査および観測指針(案)」(建設省河川局監修、山海堂)
- ・「地下水シミュレーション」(技報堂出版)
- ・「地形学辞典」(二宮書店)
- ・「キーワード総整理地学用語集」(旺文社)